

ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

Je chytrým řešením pro spaní v malém prostoru.
Přes den pohovka, v noci kvalitní dvojlůžko.



MONTÁŽNÍ NÁVOD



Postel si můžete zvolit v pravé nebo levé variantě.

Rozměr: šířka 207,2cm

výška 90,5cm

hloubka 100 (190)cm

Prostor pro matraci ve složeném stavu: 200 x 90cm

Prostor pro matrace v rozloženém stavu: 200 x 180cm

Možno použít 2ks matrace 200 x 90 na sobě nebo 1ks matrace

200 x 90cm a dělenou matraci 2 x 45 x 200cm, která slouží ve složeném stavu jako opěrák.

Doporučená tloušťka matrací je 15cm.

Zásuvky jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvch 80cm.

Všechny hrany jsou oplepeny odolnou 2mm ABS hranou.

Součástí dodávky jsou rozkládací rošty.

Matrace nejsou součástí dodávky.



FLEXI A



FLEXI B



Pro montáž postele jsou potřeba 2 lidé.

Potřebné nářadí:

- křížový šroubovák
- gumová palička
- svinovací metr
- imbusový klíč č.4

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

MONTÁŽ KORPUSU POSTELE

Potřebné kování:

A spojovací šroub - 6ks



B úhelník malý- 2ks

C vrut 4 x 16 - 4ks



D úhelník velký- 2ks

E šroub M6 x 10 - 4ks




F šroub M4 s maticí - 4ks



G vrut 4 x 40 - 13ks



1) SPOJENÍ ZÁDOVÝCH DESEK S BOKY POSTELE

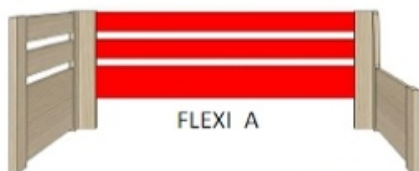

FLEXI A




FLEXI B




Záda položíme zadní stranou na zem a přichystáme si zádové díly. Zádové díly spojíme se zády pomocí kolíků, které vsuneme do předvrtaných otvorů. Pozor, spodní zádový díl musí mít síť otvorů pro přichycení roštu orientovanou směrem dolů !!! Korpus opatrně postavíme a spoje zajistíme pomocí spojovacích šroubů (A).

2) UCHYCENÍ ROŠTU DO KORPUSU POSTELE

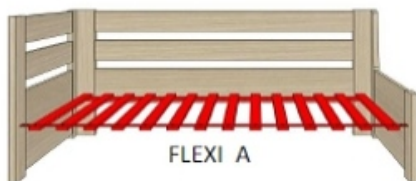

FLEXI A

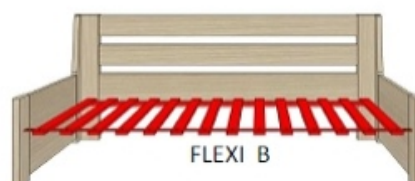

FLEXI B



Do připravených hmoždinek v bocích korpusu přišroubujeme pomocí šroubů (E) úhelníky s velkými otvory (D).



Rošt položíme stranou s ocelovým profilem na zem. Do připravených otvorů v levé i pravé části roštu přišroubujeme malé úhelníky (B) pomocí vrutů (C).



Rošt otočíme stranou s ocelovým profilem nahoru, vsuneme jej do korpusu postele. Rošt přišroubujeme k zádovému dílu pomocí vrutů (G) - v zádové dílu jsou předznačeny otvory pro uchycení vrutů.



Nyní spojíme rošt s boky postele. Ocelový profil přišroubujeme pomocí šroubů a matic (F) k úhelníku (B). Toto provedeme na obou stranách postele.

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

MONTÁŽ VÝSUVNÉHO BOXU

1) MONTÁŽ KORPUSU BOXU

Potřebné kování:



H1 excentr s táhlem - 4ks



I konfirmat - 8ks



J úhelník - 2ks




K vrut 4 x 20 - 4ks



MONTÁŽ BOKŮ




Do připravených hmoždinek v bocích korpusu našroubujeme táhla (H1), do otvorů v zádech vložíme excentry (H2) tak, aby šipka směřovala kolmo na připojovaný bok !!!
Záda vsadíme do bočnice a utáhneme excentry.

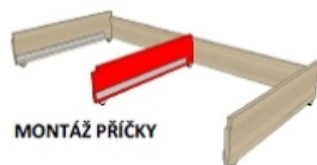

MONTÁŽ PŘÍČKY




Do zad vsadíme příčku a přišroubujeme pomocí konfirmátů (I).

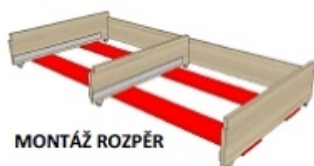

MONTÁŽ ROZPĚR



Boky a příčku zpevníme pomocí rozpěr.
Rozpěry přišroubujeme konfirmáty (I) k bokům a příčce.

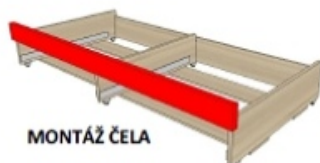

MONTÁŽ ČELA




Do naznačených otvorů v bocích korpusu přišroubujeme pomocí vrtů (K) úhelníky (J).
Na připravené kolíky nasuňte čelo a pomocí vrtů (K) je přišroubujte k úhelníku (J).

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

2) MONTÁŽ ROŠTU NA VÝSUVNÝ BOX

Potřebné kování:

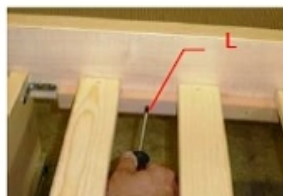


Přední stranu roštu přišroubujeme k čelu vruty (L) do naznačených otvorů.
V zadní části srovnáme rošt tak, aby mezi roštěm a bokem boxu byla vzdálenost 47mm.
Rošt v této poloze přišroubujeme k zadům boxu vruty (M). Rošt ještě spojíme s boky korpusu pomocí spojovacího pásku (N). Pozor, do roštu patří malé vruty (O), do boku boxu velké vruty (L).

3) MONTÁŽ ZÁSUVK

Potřebné kování:



MONTÁŽ BOČNIC

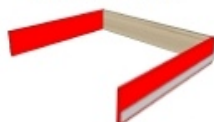


Boky připevníme k zadům pomocí táhel a excentrů (P).

MONTÁŽ DNA




Záda vsuneme do připravených drážek

MONTÁŽ ČELA

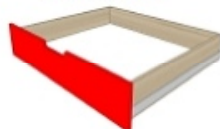

Čelo připevníme k bokům pomocí táhel a excentrů (P).

USAZENÍ ZÁSUVK

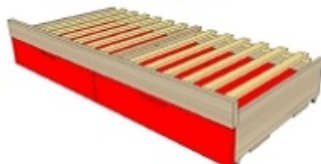

Zásuvky vsadíme do výsuvného boxu.
Pozor, levá zásuvka má větší přesah čela vlevo,
Pravá zásuvka má větší přesah čela vpravo !!!
Zásuvku nasazujeme ve dvou lidech, každý si hlídá svoji stranu a navádí lištu na zásuvce do protikusu v boxu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA
ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

SESAZENÍ KORPUSU A BOXU



Korpus postele vpředu mírně pozvedeme a box vsuneme do korpusu.

Pro správnou funkčnost postele je nutné, aby stála v rovině !!!




Box vysouváte rovnoměrně úchopem za střední část čela boxu.
Při úchopu mimo střed může docházet ke křížení roštů a box nepůjde
vysunout !!!

Nosnost zásuvek je 30kg.

Nepřetěžujte zásuvky, mohlo by dojít k jejich poškození



Maximální povolené zatížení roštu při
složené posteli je 100kg
na složený rošt.

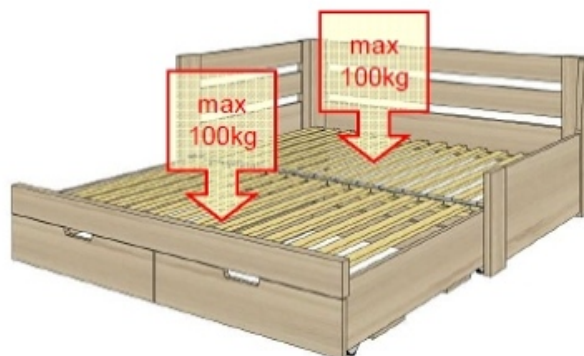

Maximální povolené zatížení roštů při
rozložené posteli je 100kg
na každý rošt.

**Postel může být používána pouze k účelu, ke kterému je určena.
Za škody vzniklé nesprávným používáním naneseme žádnou zodpovědnost.**

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM
ČÍSLEM EK - F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.